



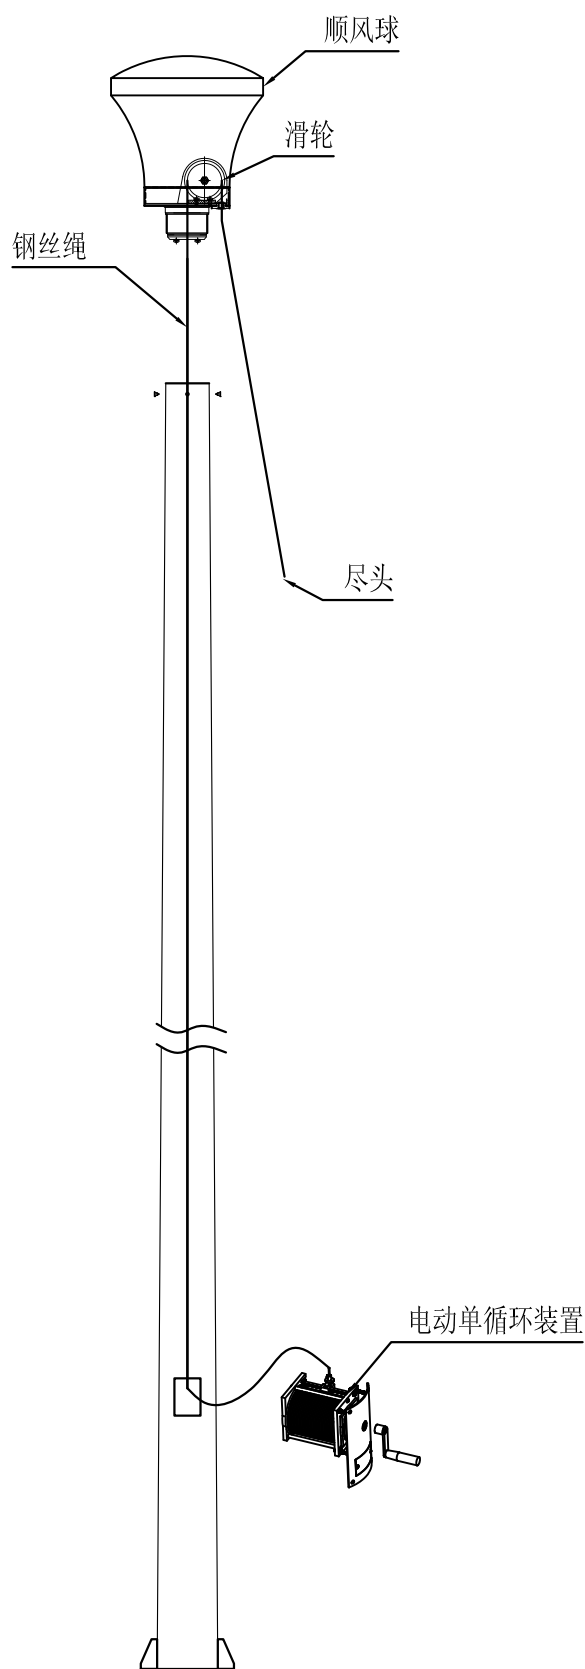

3. 钢丝绳另一头穿过顺风球的滑轮，并将顺风球固定旗杆顶部，装上穿挂杆；用吊机安装到预埋件上。

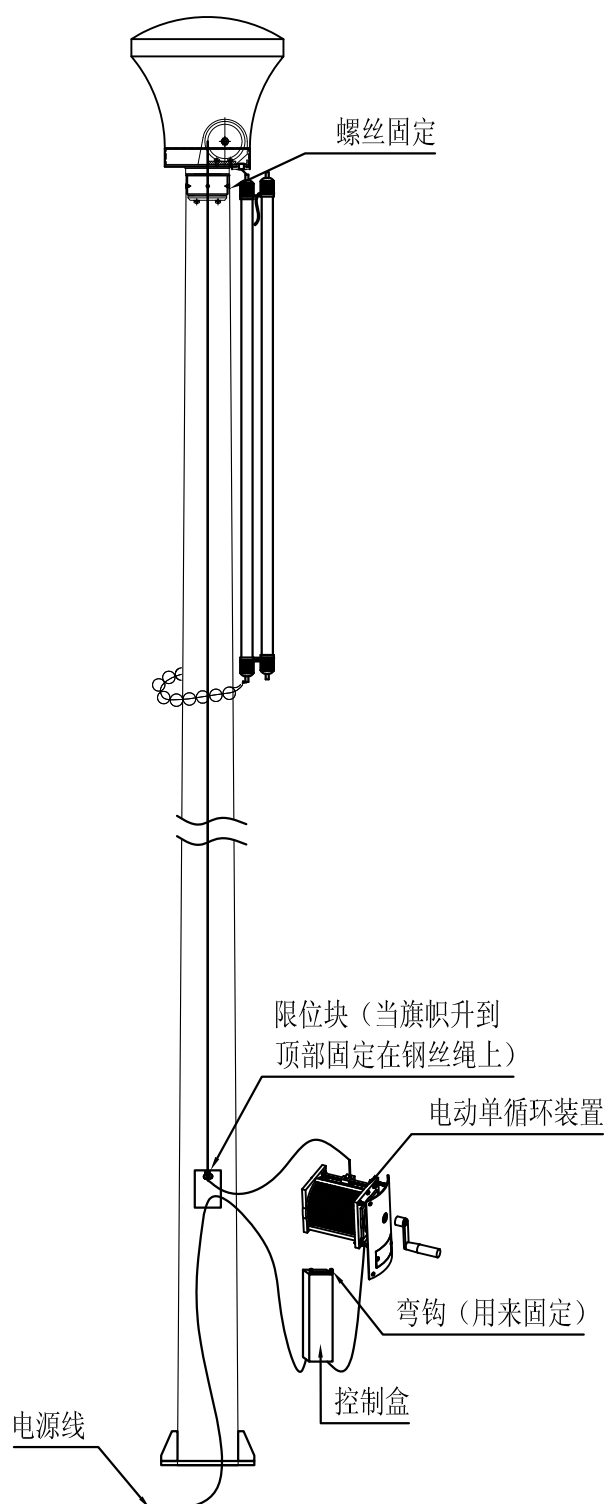

4. 调节点限位块；连接电源线（做基础时一起预埋，基础施工详见预埋件基础图）